

Měrka slouží pro měření svařovacích operací.

Houževnatost: celistvá nerezová ocel

Kapesní rozměry: 100x70 mm


Měřítka: v milimetrech a palcích

Měrka slouží pro měření následující operací:

1. Nadměrné množství kovu (rozměr pokrytí)  
Stupnice je v palcích a v milimetrech. Rozsah stupnice je -4 - 25mm.




2. Měřítka zaoblení úkosu (rozsah u 0-20mm)

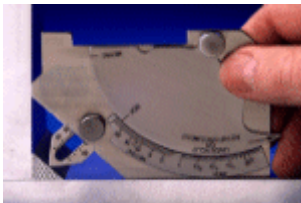


3. Úhel přípravy  
Měření úhlu přípravy 0° - 60° po kroku 5°




4. Hloubka úkosu (měří se na stejné stupnici jako v bodě číslo 1.)

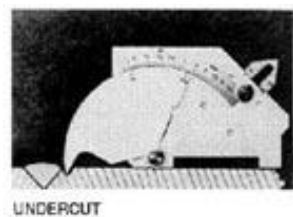

5. Délka úkosu

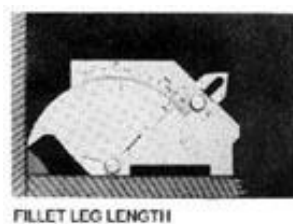

6. Měření nevyrovnanosti

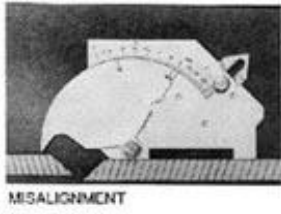

7. Měření pittingu

Naleznete v našem e-shopu na: <http://weldpoint.eu/shop/171-merka-svaru-univerzalni/>